


S Instruktions Manual - Veckour med Astro funktion

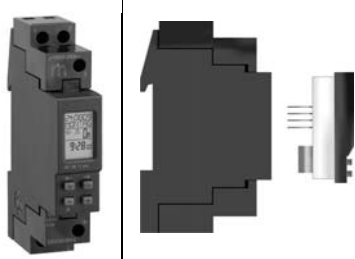


1. Säkerhetsinstruktioner

- Installation och montering av elektrisk utrustning får endast utföras av behörig person! Annars finns risk för brand eller elektrisk kortslutning!
- Anslut till endast till den driftspänning och frekvens som finns angivet på produkten!
- Garanti gäller inte om produktens kapsling öppnas av ej auktoriserad person!
- Elektroniken är skyddad mot ett stort antal externa påverknningar. Felaktig funktion kan uppkomma om de yttre omständigheterna överstiger vissa gränser!

2. Inledande inställningar

- Tiduret levereras i viloläge, displayen är avstängd.
- Tryck på **OK**-knappen i 1 sekund.
- Aktuell tid och datum är förprogrammerat och europeisk sommartidszon är aktiverad.
- Välj önskat menyspråk genom att trycka på **[+]**-knapparna och bekräfta genom att trycka på **OK**. (Notera: Genom att trycka **[M]** flyttar du ett steg bakåt från aktuell position)
- Om nödvändigt kan datum, tid och sommartidszon ändras genom att trycka på **[+]**-knapparna och en efterföljande bekräftelse med **OK**.
- Vid användande av astro funktion är det obligatoriskt att ange den geografiska positionen där tiduret är installerat. Välj med **[+]**-knapparna mellan „plats“ (förbestämda städer) och „position“ (längdud and latitud). Bekräfta ditt val med **OK**. (Notera: Det enklaste sättet är att välja en förprogrammerad stad i „plats“-menyn)
- Välj den närmsta staden eller de geografiska koordinaterna med **[+]**-knapparna och bekräfta med **OK**.

3. Meny översikt

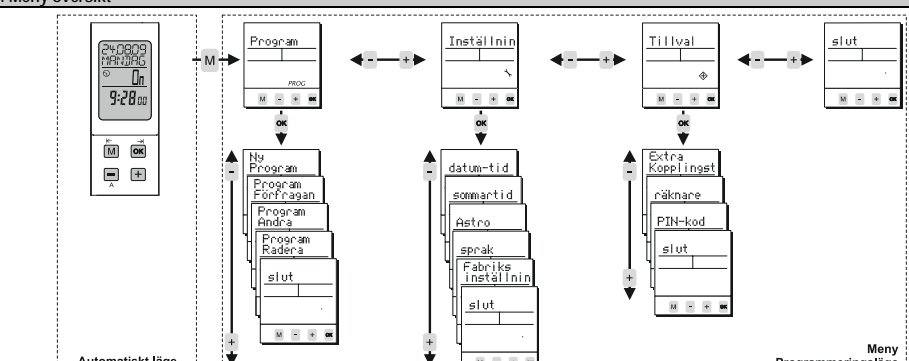

4. Symbol förklaringar

	Symbol på stickkontakt (blinker): När manöverspanningen är urkopplad visar displayen en stickkontakt (blinker). Uret går nu på viloläge. Håll OK-knappen intryckt 1 sekund för att aktivera uret.
On / Off / P	Kanal är PÅ "ON" / Kanal är AV "OFF" / Permanent status P
	För det aktuella datumet är "semester program" / "permanent per datum" aktiverat
	Standard programsteg
	Aktuell status är aktiverat genom manuell växling. Statusen kommer att upphöra vid nästa programsteg
1234567	Veckodag måndag, tisdag,...söndag; En understruken dag indikerar om programmet är aktivt för just denna dag.
	Astro funktion: Aktuell status grundas på solens uppgång eller nedgång
	Tiduret är låst. Lås upp med PIN-koden

Menu Program		Menu Inställningar		Menu Tillval	
Ny Program	Se avsnitt 8	datum-tid	Justering av datum och klocka	Extra Kopplingstid	Se avsnitt 7 / 8
Program Förfrågan	Här kan man se programmerade programsteg och kvarvarande minnesplatser	sommartid	Justering av somartidsinställning (PÅ/AV)	räknare	Visar drifttidsmätaren och pulsräknaren för varje enskild kanal samt totalt för hela uret.
Program Andra	Inom Program Andra kan varje enskild programtid ändras	Astro	Justera din geografiska position med förprogrammerade val av regioner/länder och städer eller med Ingitud, latitud och tidszon.	PIN-kod	Uret kan låsas med en 4 siffrig PIN-kod. Koden kan ändras, aktiveras och avaktiveras. Om du glömt koden kontakta återförsäljaren.
Program Radera	Radering av inställd programtid. Programmet för alla kanaler, en kanal eller ett programsteg inom en kanal kan raderas.	språk	Val av språk		
		Fabriks inställning	Återställ till fabriksinställningar. Datum, tid, och program kommer att raderas		

5. Knappfunktioner		6. Kanal ON - OFF / Permanent P	
Automatiskt läge	Meny / Programmeringsläge	Kanal ON - OFF	
[M]	Komma in i Programmeringsläge (program, ändringar, tillval) från automatiskt läge.		Genom att trycka [A] -knapparna aktiveras kanalerna manuellt. Denna manuella aktivering markeras med en handsymbol i displayen. Detta läge kommer att bestå tills nästa programsteg infaller. (Tillfällig överstyrning)
[A]	Automatiskt läge: Växla kanalen till PÅ eller AV tills nästa programsteg infaller.	Permanent status P	Genom att trycka [A] i mer än 3 sek kommer den valda kanalen att vara permanent PÅ eller permanent AV. Den kommer att så förbli tills kanalen manuellt återställs genom ett 3 sek långt tryck. (Permanent överstyrning)
OK	Aktivera tiduret när matningsspänning ej är inkopplad.		

7. Konstant program / Extra Kopplingstid / Resetfunktion

Konstant program [Semester koppling] För varje kanal finns möjligheten för ett programsteg med konstant koppling (s.k semesterkoppling). Under den önskade perioden (funktionen gäller för hela dagarna) kan kanalen antingen vara av (Konstant av) eller på (Konstant på). Valmöjligheten Konstant kommer inte att erbjudas i menyn Ny Program när funktionen redan är i drift. Tiden för reläväxlingen kan ändras eller raderas i antingen Program Andra eller Program Radera. (Se avsnitt 8)

Extra Kopplingstid = sedvanlig kopplingslid Det finns möjlighet att programmera ytterligare kopplingslider exempelvis om man vill använda ena kanalen utan Astro funktionen. Aktivera "Extra Kopplingstid" i menyn under Tillval. "Extra Kopplingstid" fungerar som ett standard veckoprogram (AV/PA). När "Extra Kopplingstid" är aktiverad finns den att tillgå i program menyn "ny program". (Se avsnitt 8)


Resetfunktion Tryck ned samtliga knappar i fronten under 2 sekunder och uret är nollställt. Urets datum och tid kommer att raderas och måste åter skrivas in. Programmen kommer inte att raderas!


8. Nytt program / Program

ASTROPROGRAM: Astrofunktionen ger dig möjligheten att styra reläväxlingar under hela året i samverkan med solens uppgång och nedgång, t.ex i belysningsapplikationer. (Astro PA vid solnedgång och Astro AV vid soluppgång).

BLOCK PROGRAMMERING: Aktivering eller avaktivering av veckodag(1...7) för vilken reläväxling ska ske. Med +/- väljer du antingen om funktionen ska gälla "Ja" eller ej gälla "Nej". Bekräfta varje dag med OK.

STARTPUNKT: När man programmerar ett astro programsteg skrivs ingen tid (mm:ss) in. Istället har man möjligheten att programmera en Startpunkt. T.ex om man vill tända belysningen 20 minuter innan solnedgången, programmerar man en Startpunkt på 20 minuter vid programmering av Astro PA.

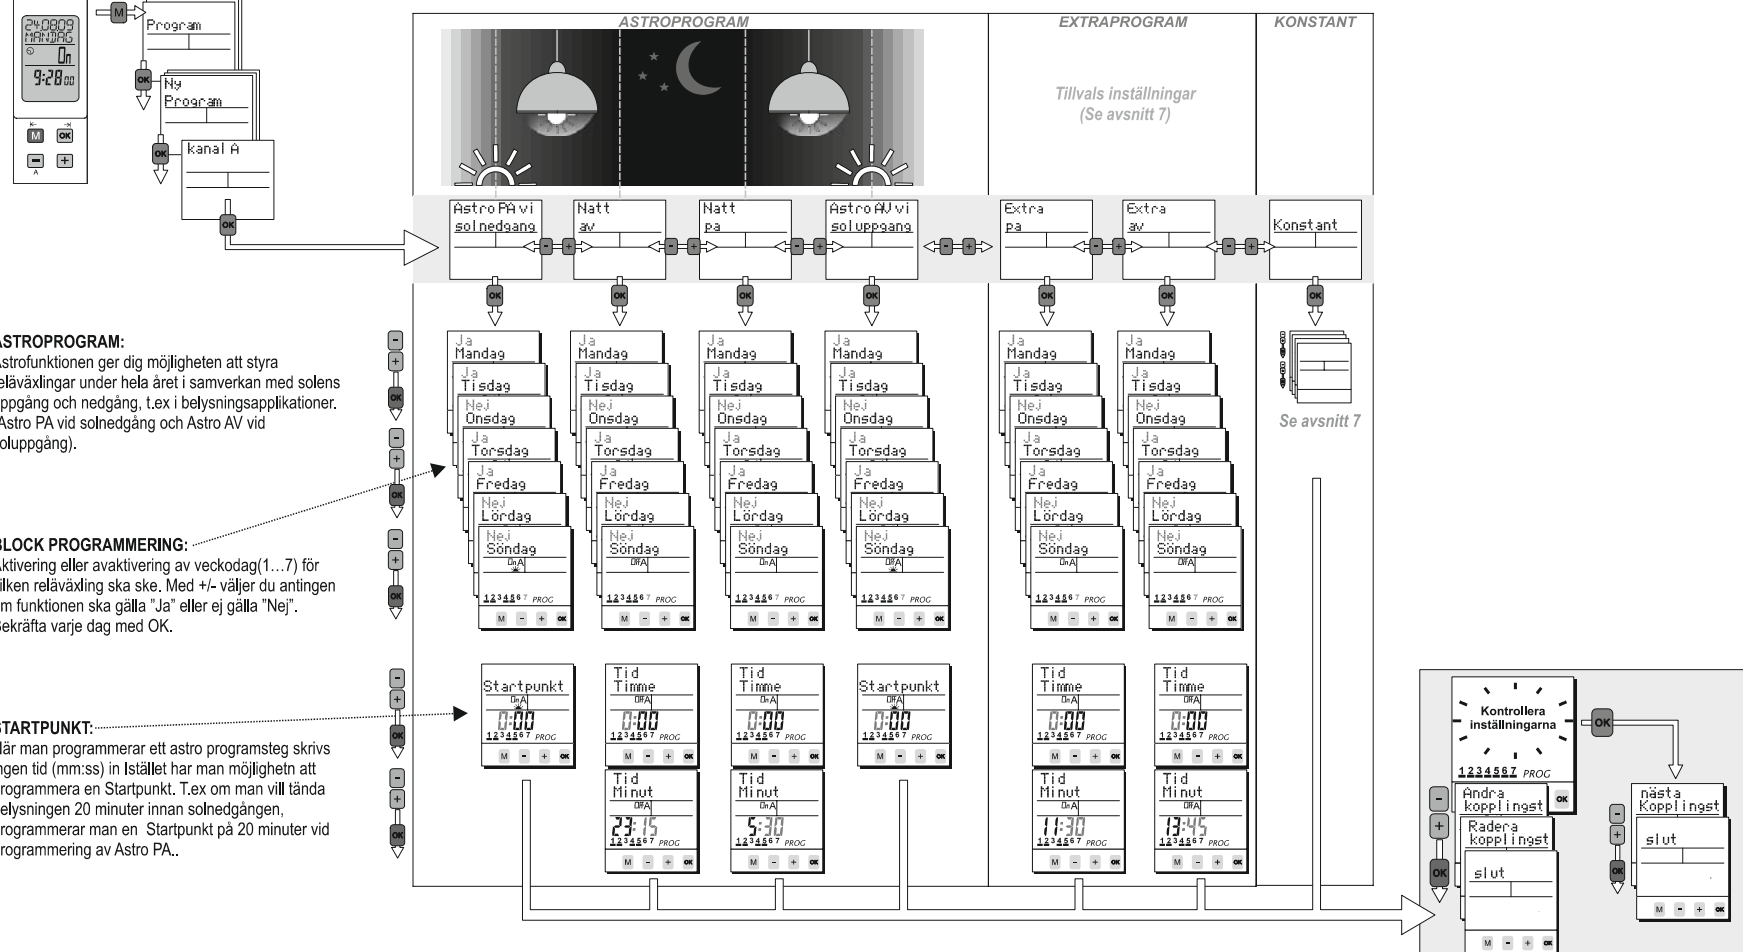

<p>(D) BATTERIEN CR 1/3 N (LiMnO₂) 3 V. Produkt unterliegt nicht Art.11 Dir. 2006/66/EG.</p> <p>(L) BATTERIA CR 1/3 N (LiMnO₂) 3 V. Prodotto esente Art.11 Dir. 2006/66/CE.</p> <p>(BB) BATTERY CR 1/3 N (LiMnO₂) 3 V. Complies with Article 11, EU directive 2006/66/CE.</p> <p>(P) PILES CR 1/3 N (LiMnO₂) 3 V. Produit exempt Art.11 Dir. 2006/66/CE.</p> <p>(NL) BATTERIJEN CR 1/3 N (LiMnO₂) 3 V. Product vrijgesteld van Art.11 Dir. 2006/66/CE.</p>	<p>(E) PILAS CR 1/3 N (LiMnO₂) 3 V. Producto exento del Art.11 Dir. 2006/66/CE.</p> <p>(P) PILHAS CR 1/3 N (LiMnO₂) 3 V. Produto isento Art.11 Dir. 2006/66/CE.</p> <p>(H) ELEMEX CR 1/3 N (LiMnO₂) 3 V. A termék nem tartozik a 2006/66/EK Art.11 hatálya alá.</p> <p>(CZ) BATERIE CR 1/3 N (LiMnO₂) 3 V. Nepodléhá čl. 11 směrnice 2006/66/ES.</p>	
--	--	---