


1. Turvallisuusohjeet

- ⚠ Sähkölaitteen kokoonpano ja asennus tulee jättää valtuutetulle sähkömiehelle. Muussa tapauksessa on sähköiskun tai tulipalon vaara!
- ⚠ Tarkista ja kytke syöttöjännite kytentäkaavion mukaisesti
- ⚠ Takuu raukeaa jos kotelo avataan
- ⚠ Laitteen elektroniikka on suojattu monilta ulkoisilta häiriöiltä. Suuret häiriöt saattavat kuitenkin aiheuttaa virhetointintoja.

2. Alkutoimet

- Viikkokello toimitetaan virransäätötilassa, näyttö on kytketty pois päältä.
- Paina **OK**-kytkintä 1 sekunti.
- Pvm ja aika on ohjelmoitu ennakkoon, sekä kesä- ja talviaikatoiminnot on aktivoitu.
- Valitse haluamasi kieli painamalla **[A/B]**-näppäimiä ja vahvasta valinta painamalla **OK**. (Huom. Painamalla **M** voit liikkua yhden askeleen taaksepäin valikossa)
- Halutessasi voit säätää aikaa, päivämäärää sekä kesä- ja talviaikaa painamalla **[+/-]**-näppäimiä ja vahvistaa asetukset painamalla **OK**.
- Käyttäessäsi Astro-toimintoa on laitteen maantieteellisen aseman anto pakollista. Valitse **[+/-]**-näppäimellä joko paikkakunta (valitse listalta) tai sijainti (pituus- ja leveysasteet). Vahvasta valinta painamalla **OK**. (Helpoin tapa ohjelmoida laitteen sijainti on valita paikkakunta listalta).
- Syötä lähin kaupunki tai maantieteellinen sijainti painamalla **[+/-]**-näppäimiä. Vahvasta painamalla **OK**.

3. Valikko

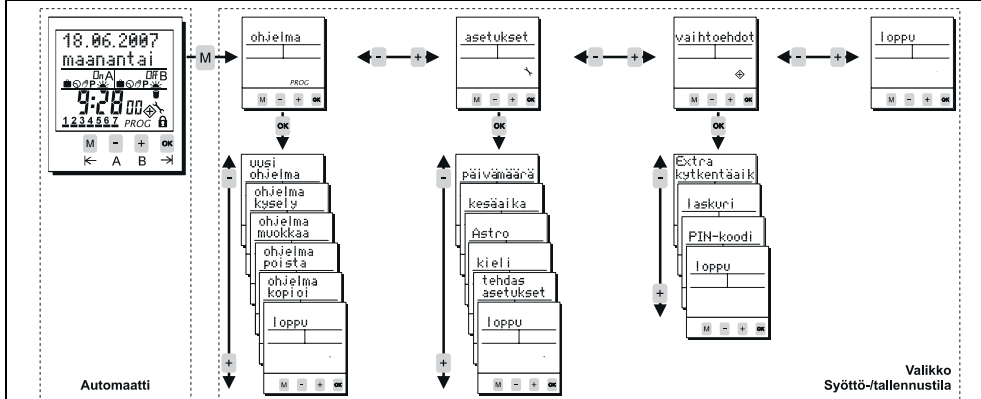

4. Merkkien selitykset

	Virtapistoke (viikkuu): Kun käyttöjännitettä ei ole kytketty, näyttössä on virtapistokkeen kuva (viikkuu). Kytentäkello on silloin lepotilassa. Paina "OK"-painiketta aktivoitaksesi kytentäkello.
On / Off	ON päälle / OFF pois
	Loma-toiminto on kytketty päälle/pysyvä asetus tiettyyn päivään saakka on aktiivinen
	Vakio-ohjelmointi"askel"
	Käsinohjaus. Tämä tila peruuntuu kun tehdään seuraava ohjelmointivaihe
1234567	Viikonpäivät, ma, ti ... su. Alleiviivaus osoittaa päivät jolloin ohjelma on aktiivinen.
	Poista ohjelma
	Astro-toiminto, joka perustuu joko auringon nousuun tai laskuun ennalta valitun Offsetin mukaa
	Viikkokello on lukittu. Syötä PIN-koodi

Menussa ohjelma		Menussa asetukset		Menussa vaihtoehdot	
uusi ohjelma	katso kohta 8	päivämäärä-aika	Päivämäärän ja ajan asetukset.	Extra kytentäaika	katso kohta 7 / 8
ohjelma kysely	Ohjelmointien ja vapaiden muistipaikkojen kysely.	kesäaika	Kesä- ja talviajan asetukset (ON/OFF).	laskuri	Näyttää viikkokellon sekä jokaisen kanavan tunti- ja pulssilaskurit.
ohjelma muokkaa	Jokaista viikkokellon aikaa voi muokata ohjelma muokkaa-tilassa.n.	Astro	Määrittele maantieteellinen sijainti alueen, maan ja kaupunkien tai pituusasteen, leveysasteen ja aikavyöhykkeen perusteella.	PIN-koodi	Viikkokello on mahdollista lukita nelinumeroisella PIN-koodilla. Koodin voi muuttaa, ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä. Jos olet unohtanut PIN-koodin, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
ohjelma poista	Ohjelmointien poisto. Kanavan ohjelmointien (yksittäiset/kaikki) tai kaikkien kanavien ohjelmien poisto.	kieli	Käytettävän kielen asetukset.		
ohjelma kopioi	Kopiointi toiselta kanavalta toiselle. Kanavan muistia ei korvata; kopioitu ohjelma näkyy erikseen. Pysyvän ohjelman tietoja ei kopioida!	tehdas asetukset	Alkuperäiset asetukset. Pvm, aika ja viikkokellon asetukset poistuvat!!		

5. Keskeisimmät toiminnot

Automaatti	Valikko / Syöttö-/tallennustila
M Syöttö-/tallennustilaan siirtyminen automaatti-tilasta.	← Edelliseen (ala)valikkoon palaaminen.
[A/B] Vaihda kanava ON tai OFF seuraavaa ohjelmointitasoa varten.	[+/-] Viikkuvan arvon muuttaminen. Valikon selaamiseen.
OK Aktivoi ohjelmoinnin virrattomana.	→ Vahvasta valinta tai syötetty tieto.

6. Kanava ON / OFF / pysyvä P

Kanava ON / OFF
Painamalla **[A/B]**-näppäimiä (**[+/-]**-näppäimet) kanavien manuaalinen vaihto astuu voimaan. Nykyinen vaihto-tila näkyy käsi-symbolina ja pysyy seuraavaan ohjelmointitoimenpiteeseen saakka. (väliaikainen ohitus)

Pysyvä vaihtotila P
Painamalla **[A/B]** f-näppäimiä kauemmin kuin 3 sekuntia kanava on pysyvästi kytketty joko ON tai OFF. Tila on pysyvä kunnes seuraava manuaalinen ohjelmointi suoritetaan (painamalla yli 3 sek. AB-näppäintä). (Pysyvä ohitus)

7. Pysyvä ohjelma / Extra kytentäaika

Pysyvä ohjelma
Joka kanavaan on mahdollista ohjelmoida yksi pysyvä päivämäärä (loma -toiminto). Sinä aikana (toiminto on voimassa koko päivän) kanava on poissa päältä pysyvästi. (pysyvästi pois tai pysyvästi päällä). Pysyvä -vaihtotila ei tarjota uusi ohjelma-valikossa kun toiminto on jo käytössä. Jokaista viikkokellon ohjelmaa on mahdollista muokata tai poistaa erikseen ohjelma muokkaa tai ohjelma poista -valikoissa. (katso kohta 8)

Extra kytentäaika [Extraprogram]
Extra kytentäaika = Normaali kytentäohjelma. Voit ohjelmoida "extra" kytentäohjelmia, ellet halua käyttää Astro-toimintoa. Sinun täytyy aktivoida "Extra kytentäaika" vaihtoehdot menusta. "Extra kytentäaika" toimivat kuten perinteiset kytentäohjelmat (ON päälle / OFF pois). Kun olet aktivoitunut "extra switching time" se tulee näkyään ohjelmointimenussa "Uusi ohjelma". (katso kohta 8)

8. Uusi ohjelma / Menussa ohjelma

