


Bruksanvisning - Koblingsur med astrofunksjon

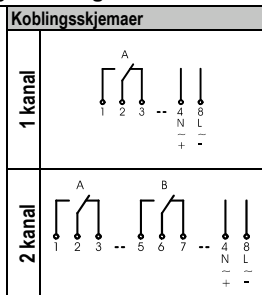


1. Sikkerhetsinformasjon

- Innbygging og montering må kun utføres av autorisert elektrinstallatør! Dersom dette ikke overholdes, er det fare for brann eller elektrisk støt!
- Koble til kun den spenningen og frekvensen som er angitt på typeskiltet!
- Dersom koblingsuret endres eller demonteres, oppheves garantien!
- Installer koblingsuret slik at ukraftig støy ikke påvirker funksjonen!

2. Første igangsetting

- Koblingsuret leveres i "Sleep"-modus. Displayet er av.
- Trykk på **OK**-tasten (1 sekund). Displayindikeringen vises.
- Koblingsuret er forhåndsinnstilt med aktuell dato, klokkeslett og europeisk sommertidsregel.
- Still inn ønsket språk med **[+/-]**-tastene og bekreft med **OK**. (Merk: Med **OK**-tasten kan du alltid gå ett trinn tilbake)
- Still inn dato, klokkeslett og sommertidsregel med **[+/-]**-tastene hvis nødvendig, og bekreft med **OK**.
- For astrofunksjonen er det i neste trinn nødvendig at du legger inn din posisjon. Med **[+/-]**-tastene velger du mellom "Sted" eller "Koordinater". Bekreft valget med **OK**. (Anbefaling: Legg inn posisjon med "Sted")
- Velg til slutt nærmeste by med **[+/-]**-tastene evt. legg inn nøyaktige koordinater for din posisjon. Bekreft med **OK**.

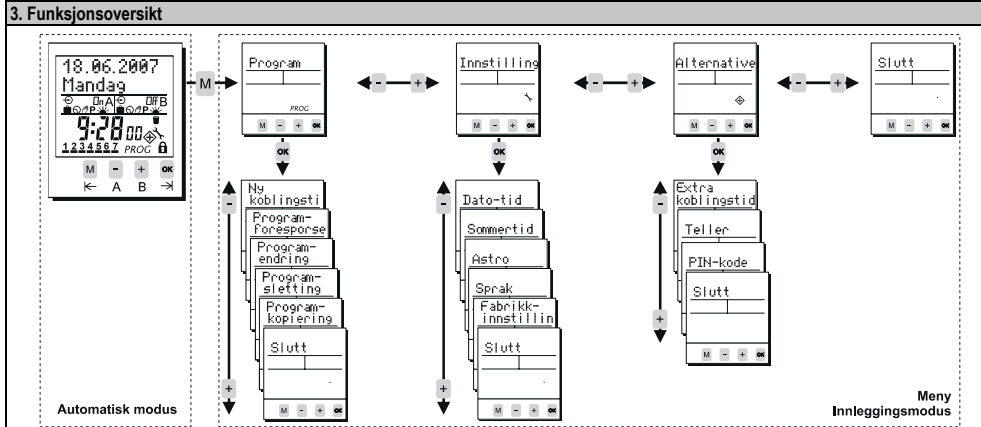

4. Symbolforklaring

	Strømstøpsel- symbol (blinker): Mens strømtilførselen er frakoblet viser displayet et strømstøpsel- symbol. Tidsbryteren står nå i reservemodus. Trykk ned OK- knappen i 1 sekund for å "vekke" uret.
On / Off	Kanal på/programmering PA / Kanal av/programmering AV
	For aktuell dato er en ferie-/datokobling aktiv.
	Aktuell koblingstilstand avhenger av programmert standard koblingstid.
	Akt. koblingstilstand avhenger av programmets omkobling, og endres med det lagrede programmet ved neste koblingstid.
1234567	Ukedager mandag ... søndag; i programmeringsmodus indikerer understreker hvilke ukedager som er aktivert.
	Vises ved "Slette program".
	Astrofunksjon: Akt. koblingstilstand avhenger av soloppgang eller -nedgang med eventuell programmert forskyvning.
	Koblingsur er sperret med PIN-kode; PIN-kode nødvendig.

Meny Program

Ny koblingstid	Se punkt 8
Program forespørsel	Forespørsel koblingstider/forespørsel minneplass.
Program endring	I menyen Program endring har du muligheten til å endre programmerte koblingstider per kanal.
Program sletting	Slette koblingstid(er) Du har muligheten til å slette alle kanaler, én kanal eller enkelte koblingstider.
Program kopiering	Kopiere koblingstidene fra én kanal til en annen. Kanalen blir ikke overskrevet, men får den ekstra koblingstiden i tillegg. Feriekoblingstider kopieres ikke!!

Meny Innstillinger

Dato-tid	Stille inn dato og klokkeslett.
Sommertid	Innstilling sommertid.
Astro	Juster din geografiske plassering med forhåndsprogrammert valg av regioner/ land eller byer, eller med lengdegrad, breddegrad og tidssoner.
Språk	Velg språk.
Fabrikk-innstilling	Tilbakestille til leveringstilstand. Dato, klokkeslett og koblingstider slettes.

Meny Alternativer

Extra koblingstid	Se punkt 7 / 8
Teller	Indikering av driftstimer og koblingsimpulser per kanal og for totalt for koblingsuret.
PIN-kode	Du kan sperre koblingsuret med en 4-sifret PIN-kode. Denne koden kan du endre, aktivere eller deaktivere. Dersom du har glemt koden, må du kontakte kundeservice.

5. Tastefunksjon

Automatisk modus	Meny / Innleggingsmodus
[M] Bytte fra automatisk modus til innleggingsmodus.	[←] Tilbake-funksjon (ett trinn tilbake).
[A/B] Slår en kanal av eller på til neste programmerte koblingstid.	[+/-] Velge mellom ulike muligheter. Endre det blinkende plassen.
[OK] Aktiver koblingsuret ved å trykke lenger enn 1 sekund (uten nettspenning).	[→] Bekrefte valget eller programmeringen (ett nivå tidligere).

6. Kanal ON - OFF / Permanent P

Kanal ON - OFF

Ved å trykke på **[A/B]**-tastene (**[+/-]**-tastene) kan du koble kanaler manuelt. Denne manuelle koblingen indikeres med hånd-symbolet, og er aktivert helt til neste programmerte kobling.

Permanentkobling P

Permanentkobling med 3 sekunders trykking på tilsvarende kanaltast **[A/B]**. Kanal er permanent på eller av. Koblingstilstanden forblir slik til ny manuell omkobling (3 sekunders trykking).

7. Feriekobling / Extra koblingstid / Nullstillingsfunksjon

FERIE
[Feriekobling] Du har muligheten til å programmere en ferietid per kanal. Du har muligheten til permanent å koble ut et tidsrom (flere dager) (Ferie av) eller permanent på (Ferie på). Valget Ferie vises ikke lenger i menyen Ny koblingstid hvis feriekoblingen allerede er i bruk. Feriekoblingstiden kan da programmeres i menyen Program endring eller menyen Program sletting.

Extra koblingstid
[Extra koblingstid] Extra koblingstid = vanlig tidsinnstilling. Du kan videre programmere ekstra tidsinnstillinger, for eksempel hvis du vil bruke en kanal av uret for en ikke- "Astro- funksjon". Du må aktivere "Extra koblingstid" under menyen Alternativer. "Extra koblingstid" fungerer som et standard ukentlig program (PA / AV). Etter at den ekstra tidsinnstillingen er aktivert, vil den være tilgjengelig under programmeringsmenyen "nytt program". (Se punkt 7)

Nullstillingsfunksjon
 Aktiver alle 4 frontastene samtidig i 2 sekunder. Koblingsuret nullstilles. Koblingstidene slettes ikke!! Dato og klokkeslett slettes -> Ellers som ved første igangsetting.

8. Ny koblingstid / Programmerer koblingstid

