(DK) Betjeningsvejledning - Koblingsur med Astro-funktion (astronomisk ur)

Tilslutningsdiagram

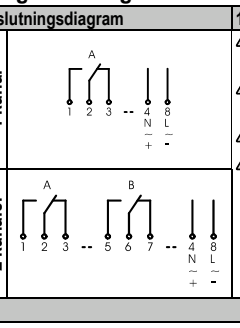

1. Sikkerhedsinstruktioner

⚠ For at undgå brandfare og risiko for elektrisk stød må installation og montage af elektrisk udstyr kun udføres af autoriseret installatør!

⚠ Tilslut forsyningsspænding/frekvens som angivet på mærkaten på produktet!

⚠ Garantien bortfalder hvis huset åbnes!

⚠ Det elektriske kredsløb er beskyttet imod de fleste udefra kommende men forkert funktion kan forekomme hvis forstyrrelserne overstiger de definerede grænseværdier!

2. Start

- Koblingsuret leveres i sleep-mode, displayet er slukket.
- Tryk på OK-knappen i 1 sekund.
- Den aktuelle dato og tid er allerede indstillet og europæisk sommertidsskift er aktiveret.
- Vælg det ønskede sprog ved trykke på -+-knapperne og bekræft ved at trykke OK.
  (Bemærk: Ved at trykke M skifter man et trin tilbage fra den nuværende position)
- Hvis nødvendigt kan dato, tid og sommertids mode ændres ved at trykke på -+-knapperne og efterfølgende bekræftelse med OK.
- Hvis astro funktionen bruges, er det nødvendigt at indtaste den geografiske position for det sted enheden installeres. Vælg med -+-knapperne mellem „Sted" (foruddefinerede byer) og „Position" (længdegrad og breddegrad). Bekræft valget igen med OK. (Det letteste måde er at vælge en foruddefineret by I „locations"-menu.)
- Indtast den nærmeste by eller de geografiske koordinater med -+-knapperne og bekræft med OK.

3. Menu oversigt

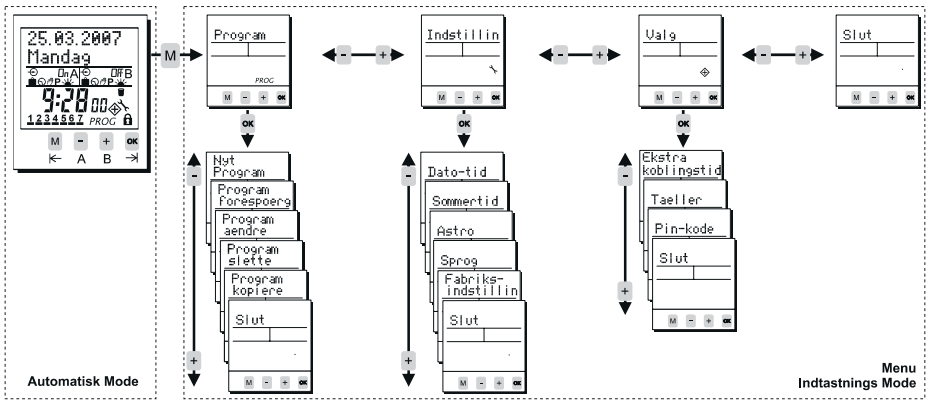

4. Symboler

	Netstiksymbol (blinker): Når netspændingen er afbrudt, viser displayet et netstiksymbol (blinker). Koblingsuret arbejder på batteri. Tryk på OK-knappen i 1 sekund for at for at få uret til at "vågne".
On / OFF	Kanal er indkoblet / Kanal er udkoblet
	For denne dato er "ferieprogram" / "permanent efter dato" aktiveret
	Standard programmeringstrin
	Nuværende tilstand er forårsaget af en manuel betjening. Tilstanden vil blive ophævet af det næste programmeringstrin.
1234567	Ugedag, mandag, tirsdag, ... søndag; Understregning markerer at programmet er aktivt I dagene ovenover.
	Element i under-menuen "slet program"
	Astro funktion: Nuværende tilstand er baseret på solopgang eller solnedgang med en specielt indstillet forskydning.
	Uret er låst; for at låse op skal PIN-koden indtastes.

Menu Program

Nyt program	Se Punkt 8
Program forespoergsel	For at se antal programtrin og tilbageværende hukommelses- pladser.
Program ændre	Under Program ændre kan hver enkelt koblingstid ændres.
Program slette	Sletning af koblingstid(er). Programmet for alle kanaler, enkelt kanaler og enkelte programtrin for en kanal kan slettes.
Program kopiere	Kopiere fra en kanal til den anden. Hukommelsen for kanalen overskrives ikke; de kopierede koblingstrin lægges til.Permanent dato funktion kopieres ikke!

Menu Indstillinger

Dato-tid	Justering af dato og tid
Sommertid	Valg af automatisk sommertid mode (TIL/FRA)
Astro	Vælg din geografiske placering ud fra de forud definerede muligheder for regioner/lande og byer eller ud fra længde/breddegrad og tidszone.
Sprog	Valg af sprog
Fabriks-indstilling	Reset til tilstanden ved levering. Dato, tid og koblingsprogram tabes!

Menu Valg

Ekstra koblingstid	Se Punkt 7 / 8
Taeller	Vis timetæller og pulstæller for hver kanal og koblingsuret selv.
Pin-kode	Koblingsuret kan låses med en 4 cifret PIN-kode. Koden kan ændres, aktiveres og deaktiveres. Hvis man har glemt koden venligst ring til kunde service.

5. Knap funktioner

Automatisk Mode		Menu / Indtastnings Mode	
M	For at komme i Indtastnings-mode (program, indstilling, optioner) fra automatisk-mode.	⇤	For at vende tilbage til begyndelse af den aktuelle (sub-)menu.
A B	Automatisk-mode: For at skifte kanalen TIL eller FRA indtil næste program trin forekommer.	-+	For at justere det blinkende ciffer. For at rulle gennem valgmuligheder
OK	For at aktivere koblingsuret når det er uden driftsspænding.	→⇥	For at bekræfte valget eller de indtastede data.

6. Kanal ON OFF / Permanent tilstand P

Kanal ON OFF

Ved at trykke på A B-knapperne (-+-knapper) sker en manuel kobling af kanalerne. Kanalens status er markeret med hånd-symbolet og forbliver indtil næste programmeringstrin forekommer. (midlertidig kobling)

Permanent tilstand P

Ved at trykke på den tilhørende kanalknap A B i mere end 3 sekunder bliver kanalen permanent koblet **ON** eller **OFF**. Tilstanden forbliver indtil den næste manuelle kobling (> 3 sekunder). (permanent kobling)

7. Program permanent / Ekstra koblingstid / Reset-Function

Program permanent	Et permanent på dato programtrin (feriefunktion) er muligt for hver kanal. I den valgte periode (Funktionen gælder for alle dage) kan kanalen kobles fra (permanent fra) eller til (permanent til). Valget Permanent vises ikke i menuen Nyt program når det allerede er i brug. Koblingstiden kan ændres eller slettes i Program aendre henholdsvis Program slette. (Se Punkt 8)
Ekstra koblingstid [EKSTRAPROGRAM]	Ekstra koblingstid = traditionel koblingstid. Man kan programmere "ektra" koblingstider for eksempel hvis man ønsker at bruge en af koblingsurets kanaler i en ikke-"Astro styret-anvendelse". Det er nøvdendigt at aktivere den " Ekstra koblingstid" i menyen Valg. De " Ekstra koblingstid" fungerer som et standard uge program (TIL / FRA). Efter den "extra switching time" er aktiveret fremkommer den i programmingsmenyen "nyt program". (Se Punkt 8)
Reset-Function	Tryk alle knapper ind i 2 sekunder. Koblingsuret resettes. Værdierne for dato og tid bliver slettet og må indtastes på ny. Koblingsprogrammet slettes ikke!

8. Nyt program

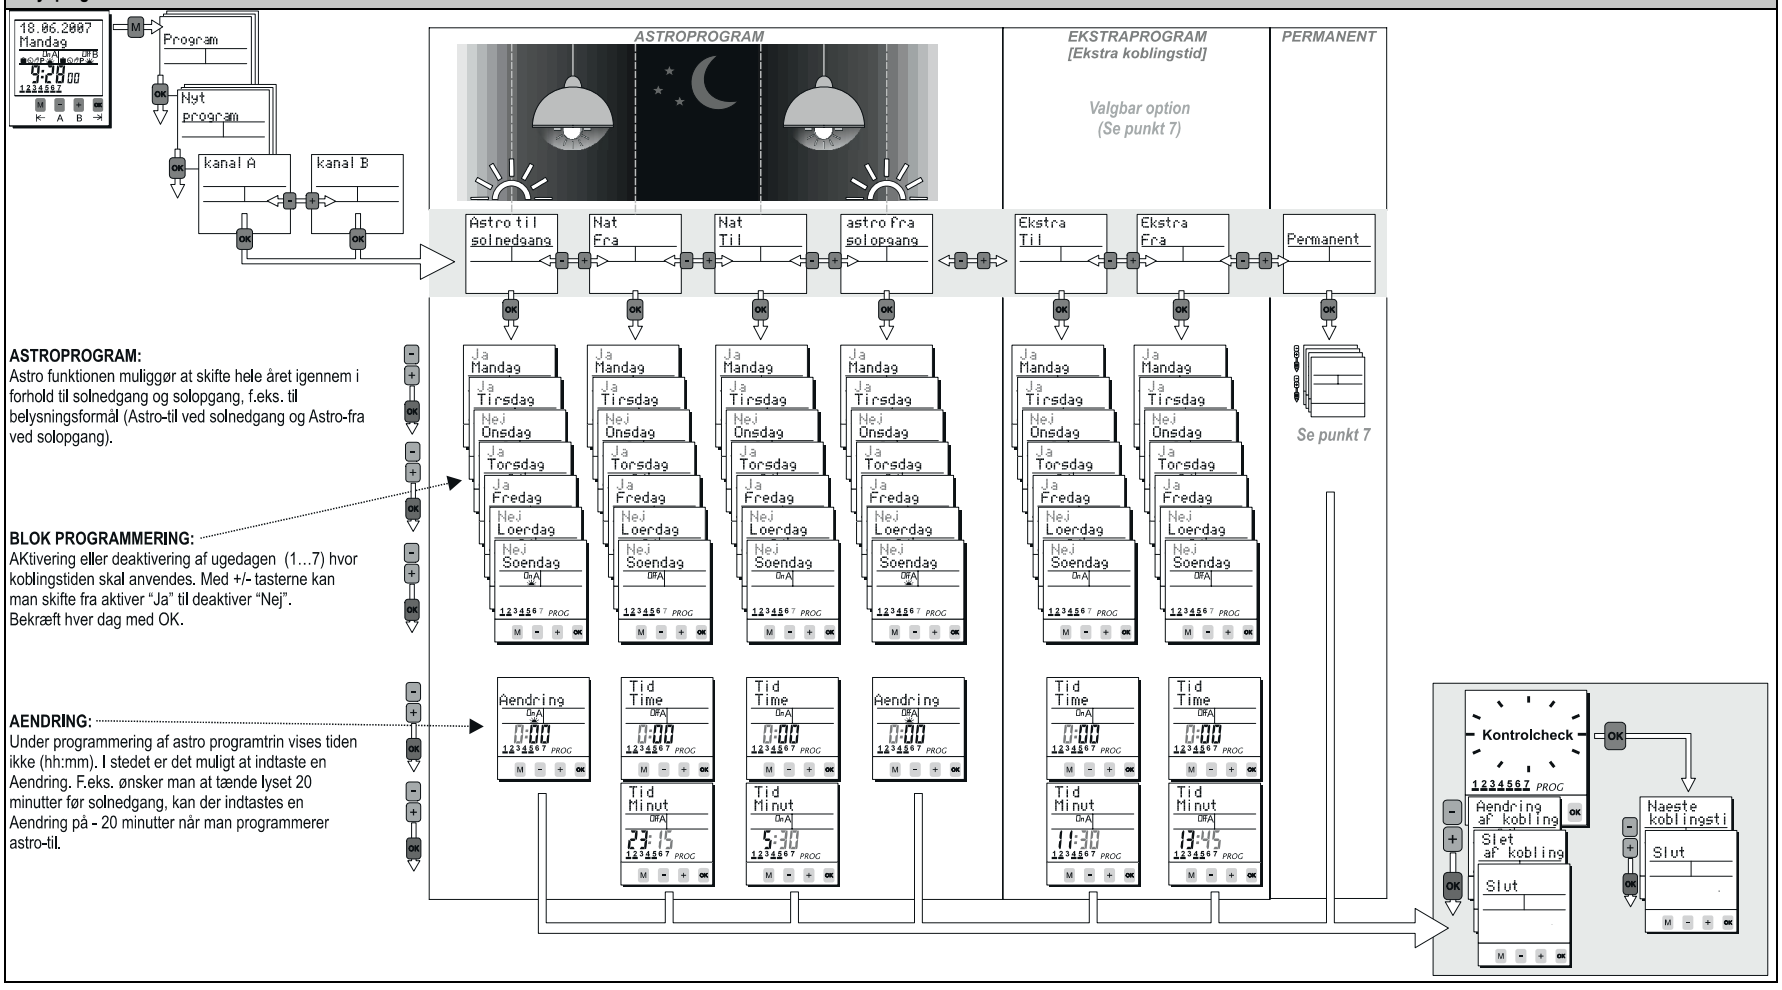

ASTROPROGRAM:
Astro funktionen muliggør at skifte hele året igennem i forhold til solnedgang og solopgang, f.eks. til belysningsformål (Astro-til ved solnedgang og Astro-fra ved solopgang).

BLOK PROGRAMMERING:
AKtivering eller deaktivering af ugedagen (1…7) hvor koblingstiden skal anvendes. Med +/- tasterne kan man skifte fra aktiver "Ja" til deaktiver "Nej". Bekræft hver dag med OK.

AENDRING:
Under programmering af astro programtrin vises tiden ikke (hh:mm). I stedet er det muligt at indtaste en Aendring. F.eks. ønsker man at tænde lyset 20 minutter før solnedgang, kan der indtastes en Aendring på **-** 20 minutter når man programmerer astro-til.